



FORD FOCUS 2010+
FORD FOCUS C-MAX 2010+

Функции кнопок на руле

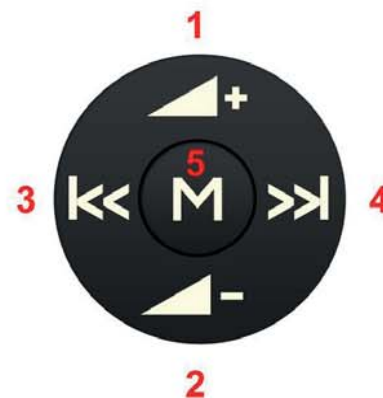

1. - Громкость +
2. - Громкость -
3. «Прокрутка» назад/
сканировать назад
4. «Прокрутка» вперед/
сканировать вперед
5. Поиск источника

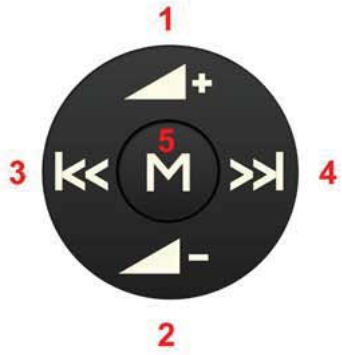

1. - Громкость +
2. - Громкость -
3. «Прокрутка» назад/
сканировать назад
4. «Прокрутка» вперед/
сканировать вперед
5. Поиск источника

1. Нажмите и удерживайте М (кнопка 5) в течении 2 сек.

2. Нажимайте «Вверх»/ «Вниз» (кнопка 1/ 2), чтобы выбрать установку времени. Затем нажмите «Вправо» (кнопка 4).

3. Нажимайте «Вверх»/ «Вниз» (кнопка 1/ 2), чтобы выбрать установку текущей даты, затем нажмите М (кнопка 5).

4. В установках числа, месяца, года кнопки «Вверх»/ «Вниз» позволяют выполнить необходимую коррекцию. Кнопки «Влево»/ «Вправо» позволяют перейти к другой установке.

5. После того, как все необходимые установки выполнены, нажмите М для выхода.



Step 2



Step 3



Step 4



Step 5